



Referenční příručka k hardwaru

Stolní počítače HP Compaq
Model dc7600 v provedení
Small Form Factor

Číslo dokumentu: 384571-221

Květen 2005

V této příručce jsou uvedeny základní informace týkající se upgradu tohoto modelu počítače.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Informace uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího
upozornění.

Microsoft a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation
v USA a dalších zemích.

Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně
vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby.
Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Tento dokument obsahuje informace, které jsou vlastnictvím společnosti HP
a jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv. Žádnou část tohoto
dokumentu není povoleno kopírovat, reprodukovat nebo přeložit do jiného
jazyka bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett-Packard.



VAROVÁNÍ: Text označený tímto způsobem znamená, že
nerespektování uvedených pokynů může vést ke zranění nebo
k ohrožení života.



UPOZORNĚNÍ: Text označený tímto symbolem informuje, že
nerespektování uvedených pokynů může vést k poškození zařízení
nebo ke ztrátě dat.

Referenční příručka k hardwaru

Stolní počítače HP Compaq

Model dc7600 v provedení Small Form Factor

První vydání (Květen 2005)

Číslo dokumentu: 384571-221

Obsah

1 Součásti produktu

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Standardní součásti konfigurace | 1-1 |
| Součásti na předním panelu | 1-2 |
| Součásti na zadním panelu | 1-3 |
| Klávesnice | 1-4 |
| Klávesa s logem Windows | 1-5 |
| Zvláštní funkce myši | 1-5 |
| Umístění sériového čísla | 1-6 |

2 Upgrade hardwaru

| | |
|--|------|
| Servisní postupy | 2-1 |
| Varování a upozornění | 2-1 |
| Použití počítače v provedení Small Form Factor v konfiguraci Tower | 2-2 |
| Odemknutí zámku počítačové skříně | 2-3 |
| Použití bezpečnostního klíče pro zámek počítačové skříně | 2-3 |
| Odstranění krytu počítače | 2-5 |
| Nasazení krytu počítače | 2-6 |
| Instalace přídavné paměti | 2-7 |
| Paměťové moduly DIMM | 2-7 |
| Paměťové moduly DIMM typu DDR2-SDRAM | 2-7 |
| Osazení zásuvek pro moduly DIMM | 2-8 |
| Instalace paměťových modulů DIMM | 2-10 |
| Instalace rozšiřující karty | 2-13 |
| Odebrání rozšiřující karty PCI Express x16 | 2-17 |
| Instalace přídavných jednotek | 2-19 |
| Zjištění pozice jednotek | 2-20 |
| Odebrání optické jednotky | 2-21 |
| Odebrání disketové jednotky | 2-25 |
| Instalace volitelné optické jednotky | 2-28 |
| Upgrade jednotky pevného disku SATA | 2-33 |
| Instalace volitelné jednotky do 3,5palcové pozice jednotky | 2-39 |

A Specifikace

B Výměna baterie

C Zajištění pomocí bezpečnostních zámků

| | |
|---|-----|
| Instalace bezpečnostního zámku | C-1 |
| Lankový zámek | C-1 |
| Visací zámek | C-2 |
| Universální svorkový zámek skříně | C-3 |

D Výboj statické elektřiny

| | |
|--|-----|
| Ochrana před poškozením statickou elektřinou | D-1 |
| Metody uzemnění | D-1 |

E Pokyny k práci s počítačem, běžná péče o počítač a příprava k přepravě

| | |
|--|-----|
| Pokyny k práci s počítačem a běžná péče | E-1 |
| Bezpečnostní opatření při používání optické jednotky | E-2 |
| Provoz | E-2 |
| Čištění | E-2 |
| Bezpečnost | E-3 |
| Příprava k přepravě | E-3 |

Rejstřík

Součásti produktu

Standardní součásti konfigurace

Vlastnosti jednotlivých modelů počítačů HP Compaq v provedení Small Form Factor se mohou lišit. Úplný seznam hardwaru a softwaru nainstalovaného v počítači získáte pomocí diagnostického nástroje (dodáván pouze s některými modely). Pokyny týkající se použití tohoto nástroje naleznete v příručce *Poradce při potížích* na disku CD *Dokumentace a diagnostické nástroje*.




Počítače v provedení Small Form Factor lze také použít v konfiguraci Tower. Další informace naleznete v této příručce v části „[Použití počítače v provedení Small Form Factor v konfiguraci Tower](#)“.



Počítač v provedení Small Form Factor

Součásti na předním panelu


Konfigurace jednotek se může u jednotlivých modelů lišit.

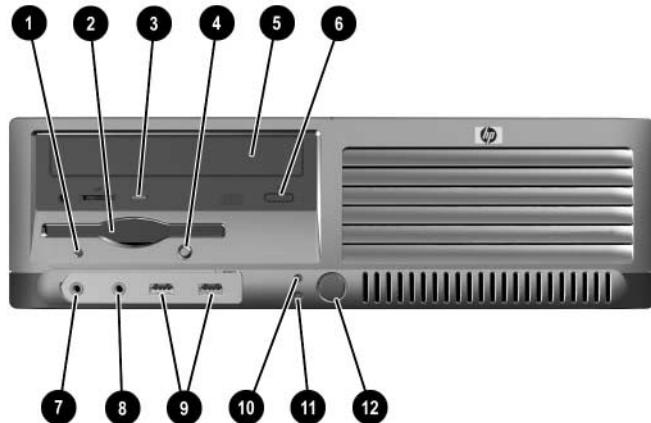

Součásti na předním panelu

| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| ① | Indikátor činnosti disketové jednotky | ⑦ | Konektor pro mikrofon |
| ② | Disketová jednotka | ⑧ | Konektor pro sluchátka |
| ③ | Indikátor činnosti optické jednotky | ⑨ | Porty sběrnice USB (2) |
| ④ | Tlačítko pro vysunutí diskety | ⑩ | Indikátor činnosti pevného disku |
| ⑤ | Optická jednotka (jednotka CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW nebo kombinovaná jednotka CD-RW/DVD) | ⑪ | Indikátor zapnutí |
| ⑥ | Tlačítko pro vysunutí optického disku | ⑫ | Tlačítko režimů napájení |
| | Některé modely nejsou vybaveny optickou nebo disketovou jednotkou. | | |

Součásti na zadním panelu

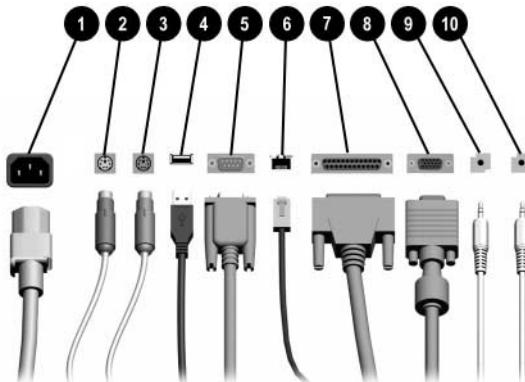

Součásti na zadním panelu

| | | | |
|---|---|---|--|
| ① | Konektor napájecího kabelu | ⑥ | ■■■ Síťový konektor RJ-45 |
| ② | (Mouse) Konektor PS/2 pro myš (zelený) | ⑦ | ■ Konektor paralelního portu |
| ③ | Keyboard Konektor PS/2 pro klávesnici (fialový) | ⑧ | ■ Konektor pro monitor |
| ④ | Universal Serial Bus (USB) | ⑨ | ■ Výstupní konektor pro zvuková zařízení se samostatným napájením (zelený) |
| ⑤ | Serial (COM1) | ⑩ | ■ Konektor pro vstup zvukového signálu (modrý) |




Uspořádání a počet konektorů se u jednotlivých modelů může lišit.

Pokud je v počítači nainstalována grafická karta PCI Express, není konektor pro monitor na systémové desce aktivní.

Pokud je nainstalována grafická karta ADD2, je možné používat současně konektory na kartě i na systémové desce. Aby bylo možné používat oba konektory, bude pravděpodobně nutné změnit některá nastavení pomocí nástroje Computer Setup. Informace o pořadí spouštění najdete v Příručce k nástroji Computer Setup (F10) na disku CD Dokumentace a diagnostické nástroje.

* Společnost HP dodává jako volitelnou výbavu druhý sériový konektor.

Klávesnice

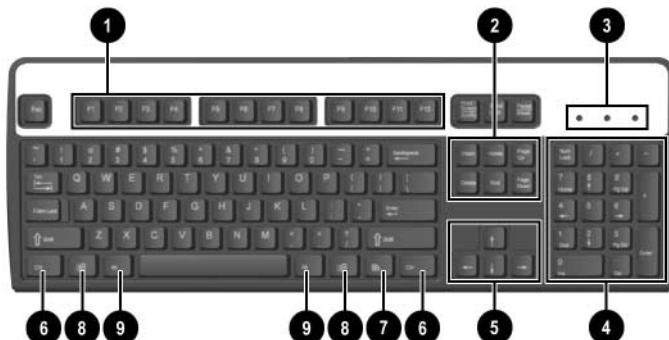

Součásti klávesnice

| | |
|--------------------------------|--|
| ① Funkční klávesy | Slouží k provádění zvláštních funkcí (v závislosti na používané aplikaci). |
| ② Klávesy pro úpravy | Patří mezi ně tyto klávesy: INSERT, HOME, PAGE UP, DELETE, END a PAGE DOWN. |
| ③ Indikátory stavu | Označují stav počítače a nastavení klávesnice (NUM LOCK, CAPS LOCK a SCROLL LOCK). |
| ④ Klávesy numerické klávesnice | Fungují jako klávesnice kalkulačky. |
| ⑤ Klávesy se šípkami | Slouží k navigaci v dokumentu nebo na webové stránce. Díky těmto klávesám můžete pohybovat kurzorem vlevo, vpravo, nahoru a dolů pomocí klávesnice místo myši. |
| ⑥ Klávesy CTRL | Používají se společně s jinými klávesami, jejich funkce závisí na používané softwarové aplikaci. |
| ⑦ Klávesa aplikace* | Používá se k otevření místních nabídek v aplikacích sady Microsoft Office (jako pravé tlačítko myši). V jiných programech a aplikacích může mít jiné funkce. |
| ⑧ Klávesy s logem Windows* | Umožňují otevřít nabídku Start systému Microsoft Windows. V kombinaci s jinými klávesami se používají k provádění dalších funkcí. |
| ⑨ Klávesy ALT | Používají se společně s jinými klávesami, jejich funkce závisí na používané softwarové aplikaci. |

* Tyto klávesy jsou k dispozici pouze u některých modelů dodávaných do určitých zeměpisných oblastí.

Klávesa s logem Windows

Pomocí klávesy s logem Windows lze v kombinaci s jinými klávesami provádět určité funkce, které jsou k dispozici v operačních systémech Windows. Informace o umístění klávesy s logem Windows naleznete v části „[Klávesnice](#)“.

Funkce klávesy s logem Windows

| | |
|---|--|
| Klávesa s logem Windows | Zobrazí nebo skryje nabídku Start. |
| Klávesa s logem Windows + D | Zobrazí plochu. |
| Klávesa s logem Windows + M | Minimalizuje všechna otevřená okna. |
| SHIFT + klávesa s logem Windows + M | Znovu zobrazí všechna minimalizovaná okna. |
| Klávesa s logem Windows + E | Otevře složku Tento počítač. |
| Klávesa s logem Windows + F | Spustí hledání dokumentů. |
| Klávesa s logem Windows + CTRL + F | Zahájí hledání počítače. |
| Klávesa s logem Windows + F1 | Spustí nápovědu systému Windows. |
| Klávesa s logem Windows + L | Pokud jste připojeni k síťové doméně, zamkne počítač. Jestliže nejste připojeni k síťové doméně, umožní přepnout mezi uživateli. |
| Klávesa s logem Windows + R | Otevře dialogové okno Spustit. |
| Klávesa s logem Windows + U | Spustí Správce nástrojů. |
| Klávesa s logem Windows + TAB | Aktivuje další tlačítko na hlavním panelu. |

Zvláštní funkce myši

Většina softwarových aplikací podporuje používání myši. Funkce přiřazené jednotlivým tlačítkům myši závisí na používaných aplikacích.

Umístění sériového čísla

Každý počítač má jedinečné sériové číslo **1** umístěné na levé straně počítače a identifikační číslo produktu **2** umístěné na horním krytu počítače. Tato čísla mějte k dispozici pro případ, že byste se obrátili o pomoc na středisko podpory zákazníků.



Umístění sériového čísla a identifikačního čísla produktu

Upgrade hardware

Servisní postupy

Konstrukce počítače usnadňuje jeho rozšiřování a případné opravy. Pro většinu instalacích postupů popsaných v této kapitole nebudete potřebovat žádné nástroje.

Varování a upozornění

Před instalací rozšiřujících součástí do počítače si pečlivě přečtěte příslušné pokyny, upozornění a varování uvedená v této příručce.



VAROVÁNÍ: Riziko úrazu elektrickým proudem nebo popálením snížíte, odpojíte-li napájecí kabel od elektrické sítě a počkáte, než vnitřní součásti počítače vychladnou.



VAROVÁNÍ: Riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení snížíte, nebudete-li do zásuvek řadiče síťového rozhraní (NIC) zapojovat konektory telefonních kabelů.



UPOZORNĚNÍ: Statická elektřina může způsobit poškození elektronických součástí počítače nebo přídavného zařízení. Před prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového předmětu. Odstraníte tak elektrostatický náboj. Další informace o možnostech předcházení výbojům statické elektřiny naleznete dále v této příručce, viz [Dodatek D, Výboj statické elektřiny](#).




UPOZORNĚNÍ: Pokud je počítač připojen ke zdroji střídavého proudu, je systémová deska neustále pod napětím. Před otevřením krytu počítače je proto nutné odpojit počítač od zdroje. Zabráňte tím poškození systémové desky.

Použití počítače v provedení Small Form Factor v konfiguraci Tower

Počítač v provedení Small Form Factor lze používat v konfiguraci Tower nebo Desktop. Pokud chcete počítač použít v konfiguraci Tower, postavte jej na pravou stranu podle obrázku uvedeného níže.



Zajistěte, aby podél všech stran počítače zůstalo minimálně 10,2 cm volného místa.

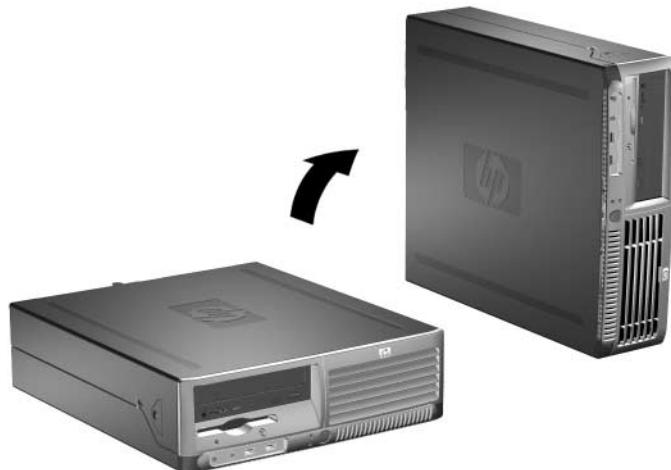

Změna konfigurace Desktop na konfiguraci Tower



Pokud chcete zajistit větší stabilitu počítače v konfiguraci Tower, můžete od společnosti HP zakoupit podstavec pod počítač.

Odemknutí zámku počítačové skříně



Zámek počítačové skříně je volitelná funkce, která je k dispozici pouze u vybraných modelů.

Zámek počítačové skříně je ovládán prostřednictvím softwaru a hesla pro nastavení. Tento zámek zabraňuje neoprávněnému přístupu k vnitřním součástem počítače. U nově dodávaných počítačů je zámek počítačové skříně odemknutý. Další informace o zaměření zámku jsou uvedeny v *Příručce pro správu počítače* na disku CD *Dokumentace a diagnostické nástroje*.

Použití bezpečnostního klíče pro zámek počítačové skříně

Je-li zapnutý zámek počítačové skříně a nelze zadat heslo k jeho vypnutí, budete k otevření krytu počítače potřebovat bezpečnostní klíč. Tento klíč je nutný pro přístup k vnitřním součástem počítače v následujících situacích:

- výpadek napájení,
- selhání při spuštění počítače,
- selhání některé součásti počítače (například procesoru nebo zdroje napájení),
- zapomenutí hesla.



Bezpečnostní klíč je speciální nástroj, který můžete získat od společnosti HP. Přípravte se proto předem a objednejte si tento klíč dříve, než jej budete potřebovat.

Bezpečnostní klíč můžete získat některým z následujících způsobů:

- Obraťte se na autorizovaného prodejce nebo poskytovatele služeb společnosti HP. Klíč ve tvaru francouzského klíče má objednací číslo PN 166527-001, klíč ve tvaru šroubováku má objednací číslo PN 166527-002.
- Informace o možnostech objednání najdete na webu společnosti HP (www.hp.com).
- Zavolejte na telefonní číslo uvedené v záruční smlouvě nebo na některé z telefonních čísel uvedených v příručce *Support Telephone Numbers* (Telefonní čísla technické podpory) na disku CD *Dokumentace a diagnostické nástroje*.

Otevření skříně počítače se zamčeným zámkem skříně:

1. Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
2. Odpojte napájecí kabel od elektrické sítě a odpojte také všechna externí zařízení.
3. Pomocí bezpečnostního klíče vyšroubujte pojistné šrouby 1, které zajišťují zámek počítačové skříně.
4. Zatlačte na kovovou západku, která obepíná mřížku vzduchového ventilátoru, směrem nahoru a dozadu 2. Tím zámek uvolníte z počítačové skříně.



Vyšroubování šroubu zámku počítačové skříně

5. Sejměte kryt počítače. Další informace naleznete v části „[Odstranění krytu počítače](#)“.

Zámek počítačové skříně znovu nasadíte tak, že ho zajistíte příslušnými pojistnými šrouby.

Odstranění krytu počítače


Odstranění krytu počítače:

1. Pokud je zajištěn zámek počítačové skříně, restartujte počítač a odemkněte zámek pomocí nástroje Computer Setup.
2. Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
3. Odpojte napájecí kabel od elektrické sítě a od počítače a odpojte také všechna externí zařízení.



UPOZORNĚNÍ: Před odstraněním krytu počítače zkontrolujte, zda je počítač vypnutý a zda je napájecí kabel odpojen od elektrické sítě.

4. Stiskněte tlačítka na levé a pravé straně počítače ①, posunujte kryt počítače co nejdále směrem dopředu ② a zvedněte jej ze skříně.

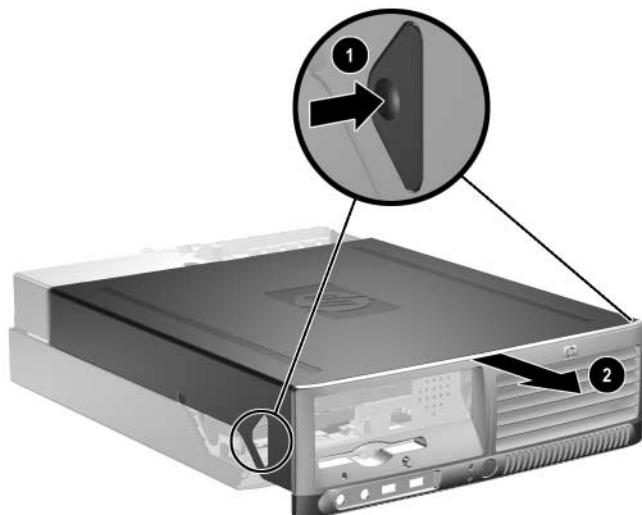

Odstranění krytu počítače

Nasazení krytu počítače

Pokud chcete kryt počítače nasadit, zarovnejte výstupky na krytu s otvory na skříni a nasuňte kryt na skříň, aby zapadl na své místo.



Nasazení krytu počítače

Instalace přídavné paměti

Počítač je dodáván s paměťovými moduly DIMM (Dual Inline Memory Module) typu DDR2-SDRAM (Double Data Rate 2 – Synchronous Dynamic Random Access Memory).

Paměťové moduly DIMM

Paměťové zásuvky na systémové desce mohou být osazeny až čtyřmi standardními paměťovými moduly DIMM. Tyto zásuvky jsou již osazeny nejméně jedním předinstalovaným modulem DIMM. Chcete-li využít maximální podporovanou velikost paměti, můžete systémovou desku osadit až 4 GB paměti nakonfigurované ve vysoce výkonné dvoukanálovém režimu.

Paměťové moduly DIMM typu DDR2-SDRAM

Podmínky pro správné fungování paměťových modulů DIMM typu DDR2-SDRAM:

- standardní modul, 240 kolíků,
- bez vyrovnávací paměti, kompatibilní s typem PC2-4200 s frekvencí 533 MHz,
- paměťové moduly DIMM typu DDR2-SDRAM pro napětí 1,8 V.

Zvláštní požadavky pro moduly DIMM typu DDR2-SDRAM:

- podpora čekací doby 4 (CL = 4) u modulů typu DDR2 s frekvencí 533 MHz,
- uvedení povinné informace SPD stanovené organizací JEDEC.

Další podporované typy paměťových modulů:

- paměťové technologie 256 Mb, 512 Mb a 1 Gb bez funkce ECC,
- jednostranné a oboustranné moduly DIMM,
- moduly DIMM se zařízeními x8 a x16 DDR; moduly DIMM s pamětí SDRAM x4 nejsou podporovány.




Pokud nainstalujete nepodporované moduly DIMM, počítač se nespustí.

Osazení zásuvek pro moduly DIMM

V závislosti na způsobu instalace modulů DIMM bude systém automaticky pracovat v jednokanálovém režimu, dvoukanálovém asymetrickém režimu nebo ve výkonnějším dvoukanálovém prokládaném režimu.

- Systém bude pracovat v jednokanálovém režimu, pokud jsou zásuvky pro moduly DIMM osazeny pouze v jednom kanálu.
- Systém bude pracovat v dvoukanálovém asymetrickém režimu, pokud není celková kapacita paměťových modulů DIMM v kanálu A shodná s celkovou kapacitou paměti modulů DIMM v kanálu B.
- Systém bude pracovat ve výkonnějším dvoukanálovém prokládaném režimu, pokud je celková kapacita paměti modulů DIMM v kanálu A shodná s celkovou kapacitou paměti modulů DIMM v kanálu B. Technologie a šířka zařízení se však u jednotlivých kanálů může lišit. Pokud je například kanál A osazen dvěma paměťovými moduly DIMM s kapacitou 256 MB a kanál B jedním modulem DIMM s kapacitou 512 MB, bude systém pracovat v prokládaném režimu.
- Ve všech režimech je maximální operační rychlosť určována nejpomalejším modulem DIMM v systému.

Na systémové desce jsou čtyři zásuvky pro moduly DIMM, přičemž na každý kanál připadají dvě. Jsou označeny XMM1, XMM2, XMM3 a XMM4. Zásuvky XMM1 a XMM2 pracují v paměťovém kanálu A, zásuvky XMM3 a XMM4 v paměťovém kanálu B.

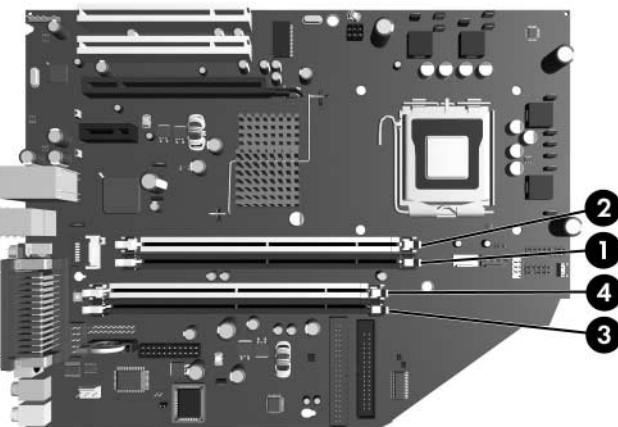

Umístění zásuvek DIMM

| Položka | Popis | Barva zásuvky |
|---------|----------------------------|---------------|
| ① | Zásuvka DIMM XMM1, kanál A | Černá |
| ② | Zásuvka DIMM XMM2, kanál A | Bílá |
| ③ | Zásuvka DIMM XMM3, kanál B | Černá |
| ④ | Zásuvka DIMM XMM4, kanál B | Bílá |

Instalace paměťových modulů DIMM



UPOZORNĚNÍ: Zásuvky pro paměťové moduly mají pozlacené kontakty. Při rozšiřování paměti je důležité použít paměťové moduly s pozlacenými kontakty, aby nedošlo ke korozi nebo oxidaci způsobené stykem dvou různých kovů.



UPOZORNĚNÍ: Statická elektřina může způsobit poškození elektronických součástí počítače nebo přídavných karet. Před prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového předmětu. Odstraníte tak elektrostatický náboj. Další informace naleznete v části [Dodatek D, Výboj statické elektřiny](#).




UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s paměťovými moduly se nedotýkejte vodivých kontaktů. Mohlo by dojít k poškození modulu.

1. Pokud je zajištěn zámek počítačové skříně, restartujte počítač a odemkněte zámek pomocí nástroje Computer Setup.
2. Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
3. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
4. Sejměte kryt počítače. Další informace naleznete v části „[Odstranění krytu počítače](#)“.
5. Vyhledejte zásuvky paměťových modulů na systémové desce.



VAROVÁNÍ: Riziko popálení snížíte, nebudete-li se dotýkat vnitřních součástí systému dříve, než vychladnou.

6. Uvolněte obě západky na zásuvce pro paměťový modul **1** a zasuňte paměťový modul do zásuvky **2**.

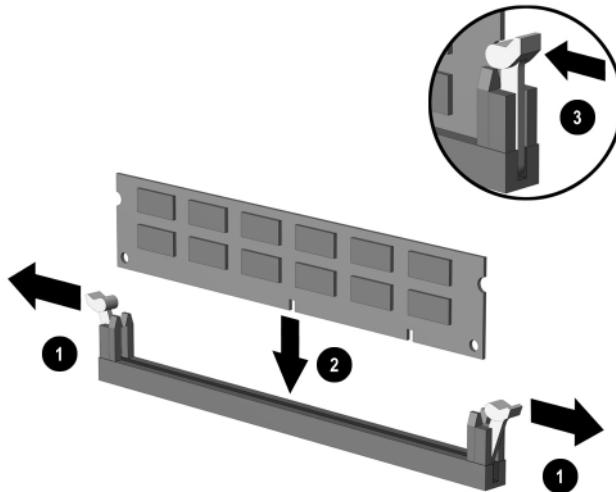

Instalace paměťového modulu DIMM

 Paměťový modul lze zasunout pouze jedním způsobem. Přiložte zářez v modulu k výstupku paměťové zásuvky.

 Chcete-li dosáhnout maximálního výkonu počítače, osaďte zásuvky tak, aby kapacita paměti kanálu A byla shodná s kapacitou paměti kanálu B. Pokud máte například v zásuvce XMM1 předinstalovaný paměťový modul DIMM a přidáváte druhý modul, doporučujeme do zásuvky XMM3 nebo XMM4 nainstalovat modul DIMM se stejnou kapacitou paměti.

7. Zatlačte modul do zásuvky tak, aby byl zcela zasunut a rádně usazen. Zkontrolujte, zda jsou západky zavřené **3**.


8. Opakujte kroky 6 a 7 u všech dalších modulů, které chcete nainstalovat.
9. Nasaděte zpět kryt počítače.
10. Připojte k počítači napájecí kabel a zapněte počítač.
11. Pokud používáte zámek počítačové skříně, znovu ho zamkněte pomocí nástroje Computer Setup a aktivujte senzor.

Počítač přidanou paměť automaticky rozpozná při příštím zapnutí.

Instalace rozšiřující karty

V počítači jsou dva standardní rozšiřující sloty PCI, do kterých lze nainstalovat rozšiřující kartu o délce až 17,46 cm. Počítač je také vybaven jedním rozšiřujícím slotem PCI Express x1 a jedním rozšiřujícím slotem PCI Express x16.

 Sloty PCI a PCI Express podporují pouze karty s nízkým profilem, pro ostatní karty je třeba instalovat volitelný adaptér. Tento volitelný adaptér podporuje dva sloty PCI se standardní výškou. Pokud je instalován, není rozšiřující slot PCI Express x16 přístupný.

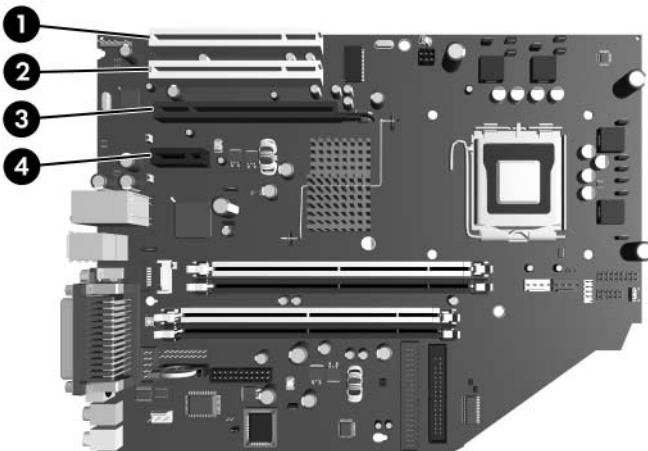


Umístění rozšiřujících slotů

| Položka | Popis |
|---------|----------------------------------|
| ① | Rozšiřující slot PCI |
| ② | Rozšiřující slot PCI |
| ③ | Rozšiřující slot PCI Express x1 |
| ④ | Rozšiřující slot PCI Express x16 |

 Do rozšiřujícího slotu PCI Express x16 můžete nainstalovat rozšiřující kartu PCI Express x1, x4, x8 nebo x16.

Instalace rozšiřující karty:

1. Pokud je zajištěn zámek počítačové skříně, restartujte počítač a odemkněte zámek pomocí nástroje Computer Setup.
2. Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
3. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
4. Sejměte kryt počítače. Další informace naleznete v části „[Odstranění krytu počítače](#)“.
5. Určete slot, do kterého chcete vložit rozšiřující kartu.
6. Uvolněte západku zajišťující kryty slotů PCI – zvedněte zelený úchyt na západce a odklopte západku do otevřené polohy ①.
7. Nadzvedněte kryt slotu a vysuňte jej ven ②.

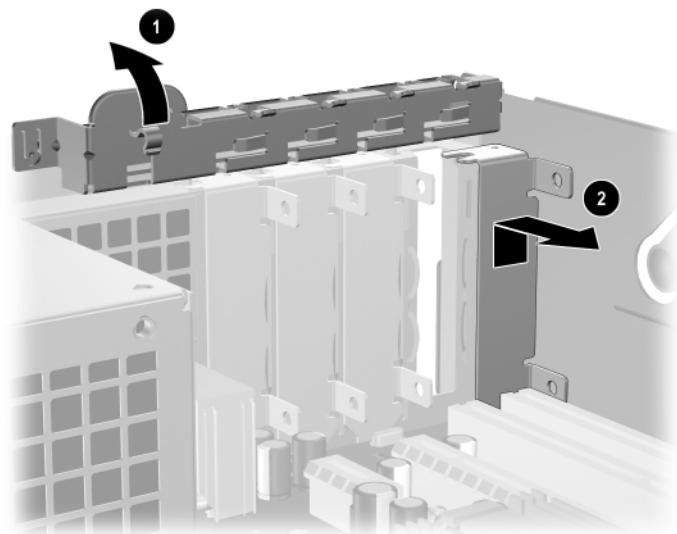


Odebrání krytu rozšiřujícího slotu

8. Zasuňte rozšiřující kartu pod západku zajišťující kryt slotu a zatlačte kartu směrem dolů do slotu na systémové desce.



Dbejte na to, abyste při instalaci rozšiřující karty nepoškrábali ostatní součásti v počítačové skříni.

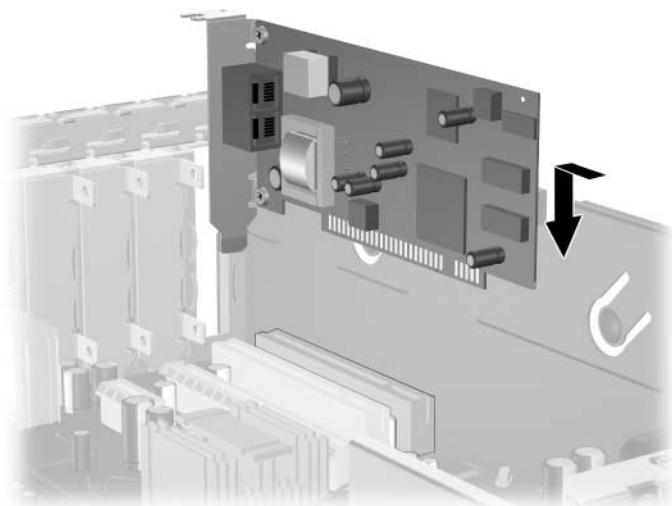

Instalace rozšiřující karty

9. Zajistěte rozšiřující kartu sklopením západky zajišťující kryty slotů do původní polohy.
10. Připojte k nainstalované kartě potřebné externí kabely. Je-li třeba, připojte vnitřní kabely k systémové desce. Pokud karta vyžaduje zvukový kabel, připojte zvukový kabel ke konektoru na systémové desce označenému „Aux“ (umístěný na okraji systémové desky pod modulem zdroje napájení).
11. Nasadte zpět kryt počítače.
12. Připojte k počítači napájecí kabel a zapněte počítač.
13. Pokud používáte zámek počítačové skříně, znovu ho zamkněte pomocí nástroje Computer Setup a aktivujte senzor.

14. V případě potřeby provedte znovu konfiguraci počítače. Pokyny k použití nástroje Computer Setup naleznete v *Příručce k nástroji Computer Setup (F10)* na disku CD *Dokumentace a diagnostické nástroje*.



Při instalaci rozšiřující kary se přesvědčte, že kovová konzola na kartě zapadá do slotu v zadní části počítače a potom kartu pevně zatlačte směrem dolů, aby byl celý konektor správně usazen ve slotu rozšiřující karty.




UPOZORNĚNÍ: Ve všech slotech v zadní části počítače musí být zasunuty rozšiřující karty nebo kryty slotů, aby bylo zajištěno dostatečné chlazení vnitřních součástí počítače během provozu.

Odebrání rozšiřující karty PCI Express x16

Postup odebrání rozšiřující karty PCI Express x16:

1. Pokud je zajištěn zámek počítačové skříně, restartujte počítač a odemkněte zámek pomocí nástroje Computer Setup.
2. Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
3. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
4. Sejměte kryt počítače. Další informace naleznete v části „[Odstranění krytu počítače](#)“.
5. Uvolněte západku zajišťující kryty slotů PCI v zadní části počítače – zvedněte zelený úchyt na západce a odklopte západku do otevřené polohy.
6. Uvolněte zajišťovací západku na zadní straně karty PCI Express x16 a opatrně kartou kývejte dozadu a dopředu, dokud neuvolníte konektory karty ze zásuvky. Nadzvedněte rozšiřující kartu nahoru ze zásuvky a vytáhněte ji ven z počítačové skříně. Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání karty o jiné součásti.

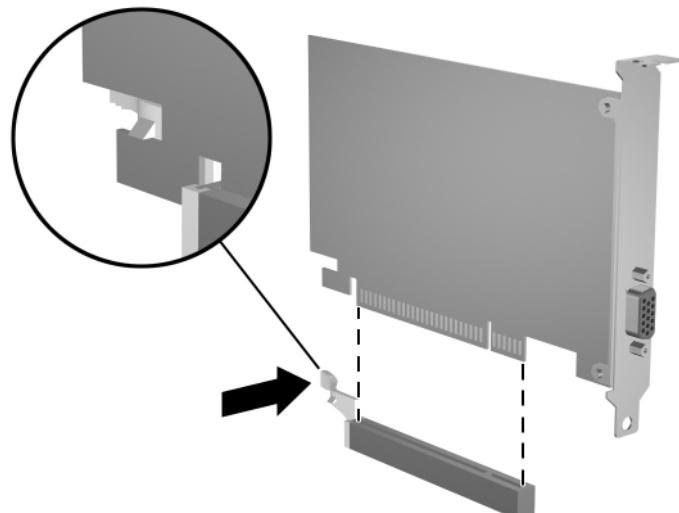

Odebrání rozšiřující karty PCI Express x16

7. Uložte kartu do antistatického obalu.
8. Pokud se nechystáte nainstalovat novou rozšiřující kartu, uzavřete rozšiřující slot krytem.
9. Zajistěte rozšiřující karty a kryty rozšiřujících slotů sklopením západky zajišťující kryty slotů do původní polohy.
10. Nasadte zpět kryt počítače.
11. Připojte k počítači napájecí kabel a zapněte počítač.
12. Pokud používáte zámek počítačové skříně, znovu ho zamkněte pomocí nástroje Computer Setup a aktivujte senzor.



UPOZORNĚNÍ: Ve všech slotech v zadní části počítače musí být zasunuty rozšiřující karty nebo kryty slotů, aby bylo zajištěno dostatečné chlazení vnitřních součástí počítače během provozu.

Instalace přídavných jednotek

Počítač má dvě pozice pro přídavné jednotky. Při instalaci přídavných jednotek dodržujte tato základní pravidla:


- Primární sériový pevný disk ATA (SATA) by měl být připojen k primárnímu řadiči SATA na systémové desce (modrý s označením P60 SATA 0). Sekundární pevný disk SATA připojte k sekundárnímu řadiči SATA na systémové desce (bílý s označením P61 SATA 1). Společnost HP nepodporuje připojení pevných disků SATA a 3,5palcových pevných disků PATA v jednom počítači.
- Rozšiřující paralelní zařízení ATA (PATA), jako jsou optické jednotky, páskové jednotky IDE a jednotky Zip, připojte k řadiči PATA (označení P20 PRIMARY IDE) pomocí standardního kabelu s 80 vodiči.
- Správné zarovnání a usazení jednotky v modulu je třeba zajistit pomocí vodicích šroubů. Společnost HP dodává s počítačem vodicí šrouby navíc (čtyři standardní šrouby 6-32 a čtyři metrické šrouby M3), které jsou umístěny v přední části skříně pod krytem počítače. Pro upevnění pevného disku se používají standardní šrouby 6-32. K upevnění ostatních jednotek se používají metrické šrouby M3. Metrické šrouby dodávané společností HP jsou černé a standardní šrouby dodávané společností HP stříbrné.



UPOZORNĚNÍ: Ztrátě dat a poškození počítače nebo disku zabráníte dodržováním následujících pravidel:

- Před vložením nebo vyjmoutím pevného disku ukončete řádně práci v operačním systému a vypněte počítač. Pevný disk nevyjmíte, pokud je počítač zapnuty nebo v úsporném režimu.
- Před manipulací s jednotkou je třeba se zbavit náboje statické elektřiny. Během manipulace s jednotkou se nedotýkejte jejího konektoru. Další informace o předcházení škodám způsobeným statickou elektřinou naleznete v části **Dodatek D, Výboj statické elektřiny**.
- Zacházejte s jednotkou opatrně, nepusťte ji.
- Nepoužívejte při vkládání jednotky nadměrnou sílu.
- Nevystavujte pevný disk extrémním teplotám a zabraňte jeho kontaktu s tekutinami a produkty vyzařujícími magnetické pole, jako jsou monitory a reproduktory.
- Posíláte-li jednotku poštou, zabalte ji do ochranné bublinkové fólie nebo jiného vhodného obalu a balíček označte štítkem „Křehké: zacházejte opatrně“.

Zjištění pozice jednotek

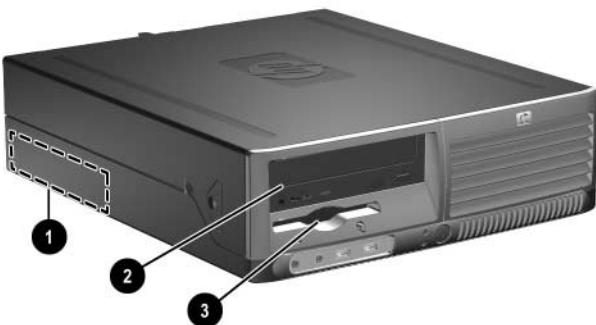

Pozice jednotek

- ① Interní 3,5palcová pozice pro standardní jednotku pevného disku
- ② 5,25palcová pozice pro volitelné jednotky
- ③ 3,5palcová pozice pro jednotku (na ilustraci je znázorněna disketová jednotka s kapacitou 1,44 MB)*

* Pokud je v počítači nainstalována disketová jednotka s kapacitou 1,44 MB, je vybaven krytem disketové jednotky (PN 360189-001) znázorněným na ilustraci. Pokud počítač obsahuje prázdnou pozici pro 3,5palcovou jednotku, je v předním krytu vložena výplň (PN 358797-001). Pokud se v této pozici nenachází žádná jednotka, můžete do ní později nainstalovat 3,5palcové zařízení (například disketovou jednotku, pevný disk nebo jednotku Zip). Pro instalaci jiného 3,5palcového zařízení než disketové jednotky nebo pevného disku si však musíte objednat kryt 3,5palcového zařízení (PN 358796-001).

Chcete-li ověřit typ, velikost a kapacitu paměťových zařízení nainstalovaných v počítači, spusťte nástroj Computer Setup. Další informace naleznete v *Příručce k nástroji Computer Setup (F10)* na disku CD *Dokumentace a diagnostické nástroje*.

Odebrání optické jednotky




UPOZORNĚNÍ: Před vyjmutím z počítače je třeba z jednotek vyjmout veškerá vyměnitelná média.



Optickou jednotkou může být jednotka CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW nebo kombinovaná jednotka CD-RW/DVD.

Odebrání optické jednotky:

1. Pokud je zajištěn zámek počítačové skříně, restartujte počítač a odemkněte zámek pomocí nástroje Computer Setup.
2. Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
3. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
4. Sejměte kryt počítače. Další informace naleznete v části „[Odstranění krytu počítače](#)“.
5. Vyklopte modul jednotek do vzpřímené polohy.

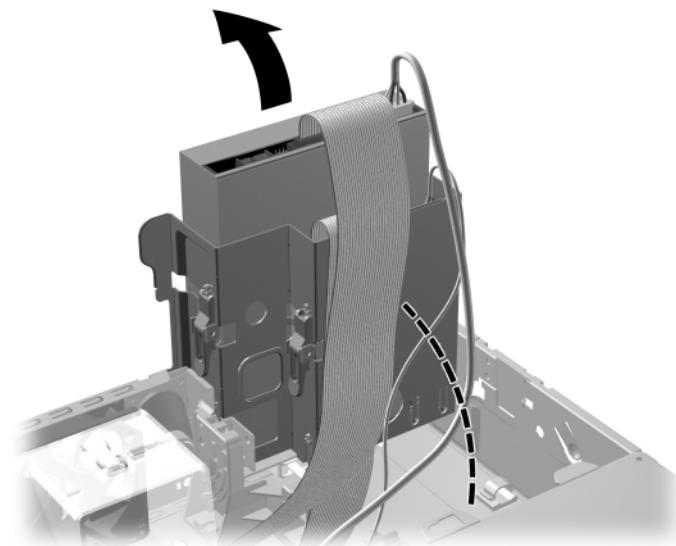


Vyklopení modulu jednotek

6. Odpojte napájecí a datové kabely ze zadní části optické jednotky.



Odpojení napájecího kabelu a datových kabelů

7. Sklopte modul jednotek zpět do původní polohy.

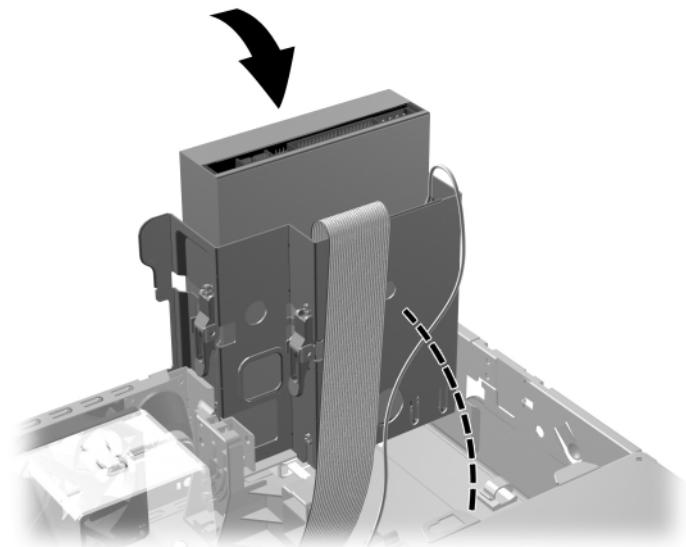


Sklopení modulu jednotek



UPOZORNĚNÍ: Při sklápění modulu jednotek dejte pozor, abyste nepřiskřípli některé kabely nebo vodiče.

8. Stiskněte zelenou zajišťovací západku 1 umístěnou na straně jednotky a uvolněte jednotku z modulu jednotek. Držte uvolňovací západku stisknutou, vysuňte jednotku dopředu a vyjměte ji z modulu jednotek 2.

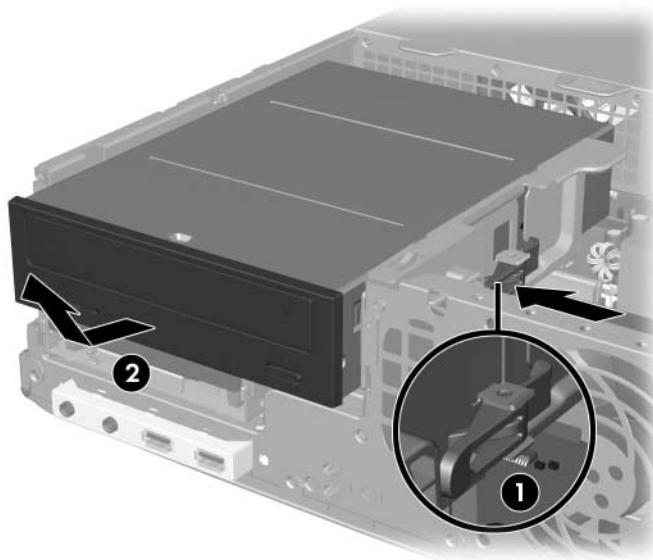

Vyjmutí optické jednotky



Chcete-li jednotku vrátit zpět, postupujte opačným způsobem. Při výměně pevného disku vyšroubujte čtyři šrouby z původní jednotky a použijte je k přišroubování nové jednotky. Šrouby se zasunou do kolejniček jednotky.


Odebrání disketové jednotky



UPOZORNĚNÍ: Před odebráním z počítače je třeba z jednotek vyjmout veškerá vyměnitelná média.


Disketová jednotka je umístěna pod optickou jednotkou. Odebrání disketové jednotky:

1. Proveďte kroky popsané v předchozí části „[Odebrání optické jednotky](#)“, abyste po vyjmutí optické jednotky získali přístup k disketové jednotce.
2. Odpojte napájecí a datové kabely ze zadního panelu disketové jednotky.

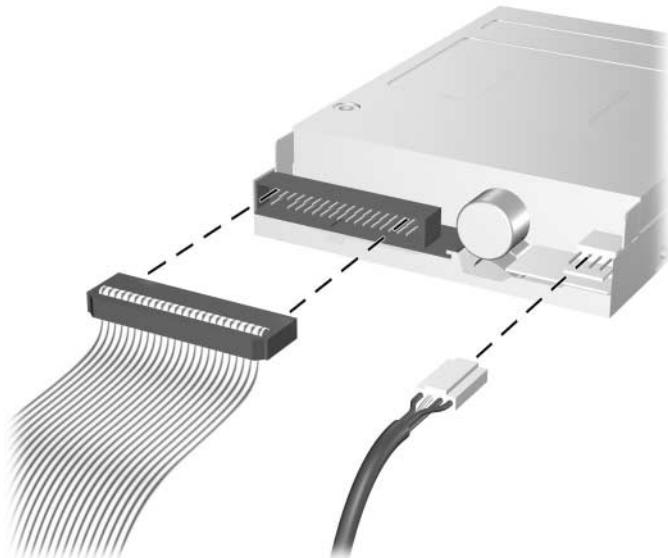


Odpojení kabelů od disketové jednotky

3. Stiskněte zelenou zajišťovací západku **1** umístěnou na straně disketové jednotky a uvolněte jednotku z modulu jednotek. Vysuňte disketovou jednotku směrem dopředu přibližně o 6 mm **2**.

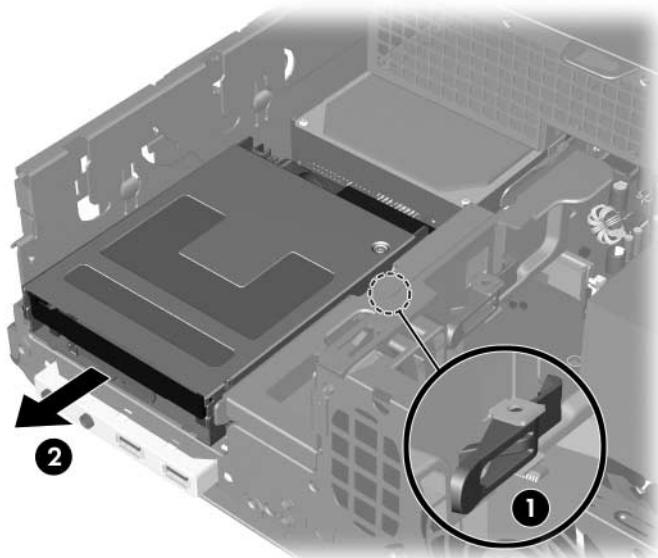

Uvolnění disketové jednotky

4. Zvedněte zadní část jednotky, aby byly zadní vodicí šrouby nad modulem jednotek **1**. Při zvedání se jednotka samovolně vysune směrem dopředu z modulu jednotek **2**.

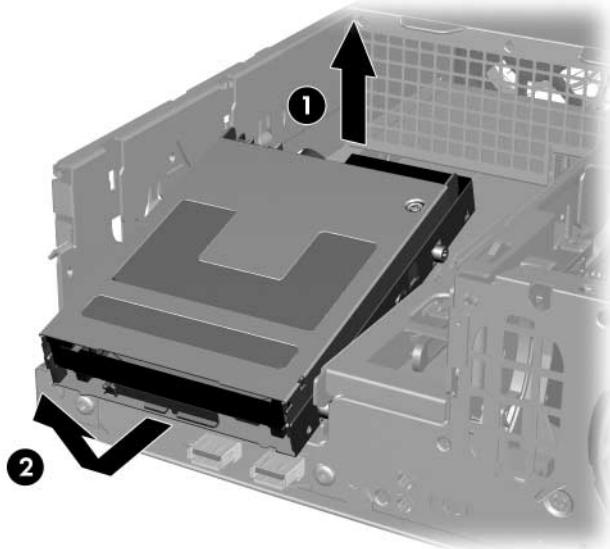

Vyjmutí disketové jednotky



Pokud chcete disketovou jednotku vrátit zpět, postupujte opačným způsobem. Nejprve zasuňte přední vodicí šrouby do modulu jednotek a poté sklopte zadní část jednotky dolů a zasuňte ji dozadu, aby zapadla na své místo.



Při výměně jednotky vyšroubujte čtyři šrouby z původní jednotky a použijte je k přišroubování nové jednotky. Šrouby se zasunou do kolejniček jednotky.

Instalace volitelné optické jednotky

Při instalaci volitelné optické jednotky postupujte následujícím způsobem:

1. Pokud je zajištěn zámek počítačové skříně, restartujte počítač a odemkněte zámek pomocí nástroje Computer Setup.
2. Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
3. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
4. Sejměte kryt počítače. Další informace naleznete v části „[Odstranění krytu počítače](#)“.
5. Do obou dolních otvorů na každé straně jednotky zašroubujte dva vodicí metrické šrouby M3. Společnost HP poskytuje čtyři náhradní metrické šrouby M3, které jsou umístěny na přední části skříně pod krytem počítače. Metrické vodicí šrouby M3 jsou černé.



UPOZORNĚNÍ: Použijte pouze vodicí šrouby dlouhé 5 mm. Delší šrouby mohou poškodit vnitřní součásti jednotky.




Při výměně jednotky vyšroubujte čtyři vodicí metrické šrouby M3 z původní jednotky a našroubujte je na novou jednotku. Šrouby se zasunou do kolejniček jednotky.




Instalace vodicích šroubů do optické jednotky

6. Nasadte vodicí šrouby do štěrbin ve tvaru písmene J v modulu jednotek ①. Pak zasuňte jednotku směrem k zadní části počítače ②, aby zapadla na své místo.

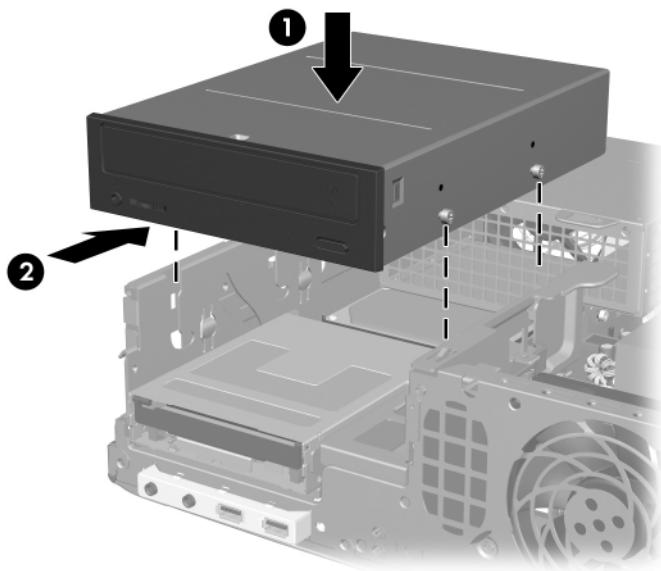

Instalace optické jednotky

7. Vyklopte modul jednotek do vzpřímené polohy.

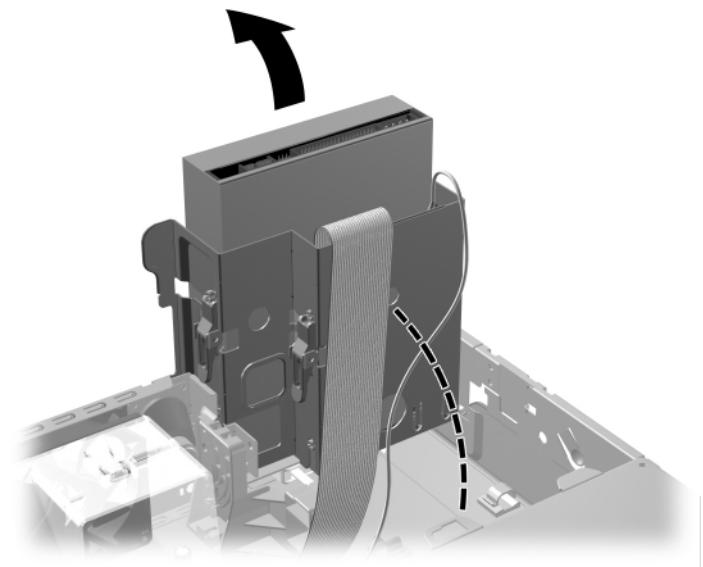


Vyklopení modulu jednotek

8. Připojte datový kabel k systémové desce.
9. Připojte napájecí a datové kabely k zadní části optické jednotky.



Připojení napájecího kabelu a datových kabelů

10. Sklopte modul jednotek zpět do původní polohy.

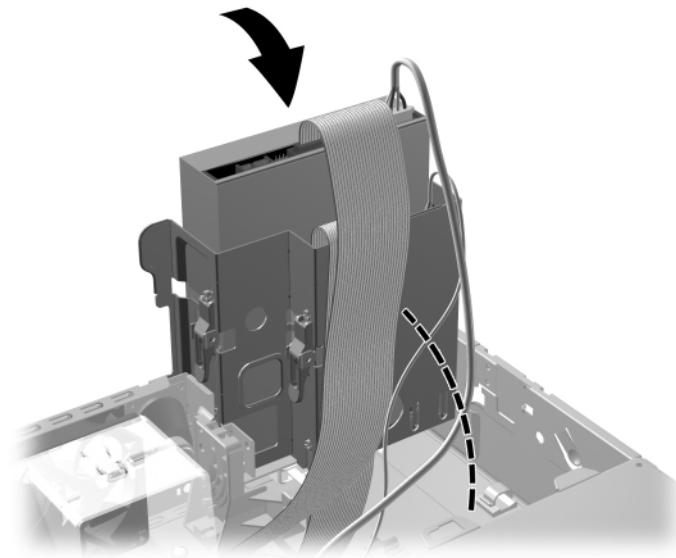

Sklopení modulu jednotek



UPOZORNĚNÍ: Při sklápění modulu jednotek dejte pozor, abyste nepřiskřípli některé kabely nebo vodiče.

11. Nasadte zpět kryt počítače.
12. Připojte k počítači napájecí kabel a zapněte počítač.
13. Pokud používáte zámek počítačové skříně, znovu ho zamkněte pomocí nástroje Computer Setup a aktivujte senzor.

Systém jednotku automaticky rozpozná a provede konfiguraci počítače.



UPOZORNĚNÍ: Prováděte-li servis počítače, vždy se při sestavování počítače ujistěte, zda jsou všechny kabely správně připojeny. Při nesprávném zapojení kabelů může dojít k poškození počítače.

Upgrade jednotky pevného disku SATA



Společnost HP nepodporuje připojení pevných disků SATA a 3,5palcových pevných disků PATA v jednom počítači.

Vyjmutí a výměna primárního pevného disku




Před odstraněním původního pevného disku nezapomeňte zálohovat data, abyste je pak mohli nainstalovat na nový disk.

Předinstalovaný 3,5palcový pevný disk je umístěn pod zdrojem napájení. Při vyjmutí a výměně pevného disku použijte následující postup:


1. Pokud je zajištěn zámek počítačové skříně, restartujte počítač a odemkněte zámek pomocí nástroje Computer Setup.
2. Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
3. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
4. Sejměte kryt počítače. Další informace naleznete v části „[Odstranění krytu počítače](#)“.

5. Vyklopte modul optické a disketové jednotky do vzpřímené polohy.

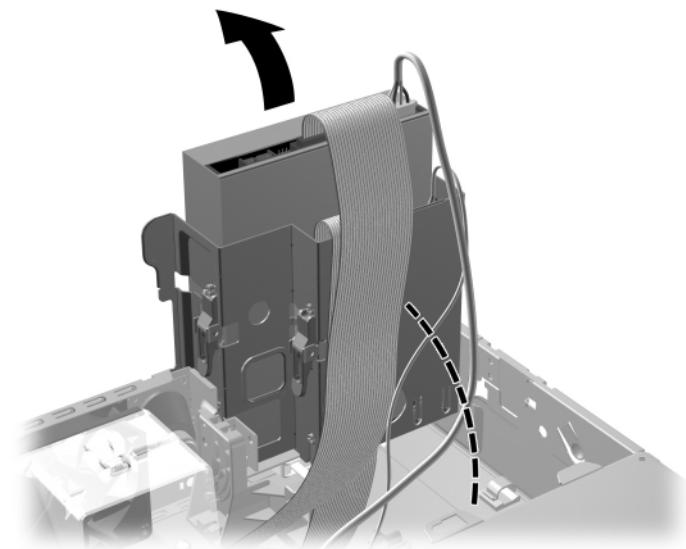


Vyklopení modulu jednotek

6. Odstraňte bezpečnostní svorku (pokud je nainstalována), která upevňuje zadní část skříně počítače ke zdroji napájení.

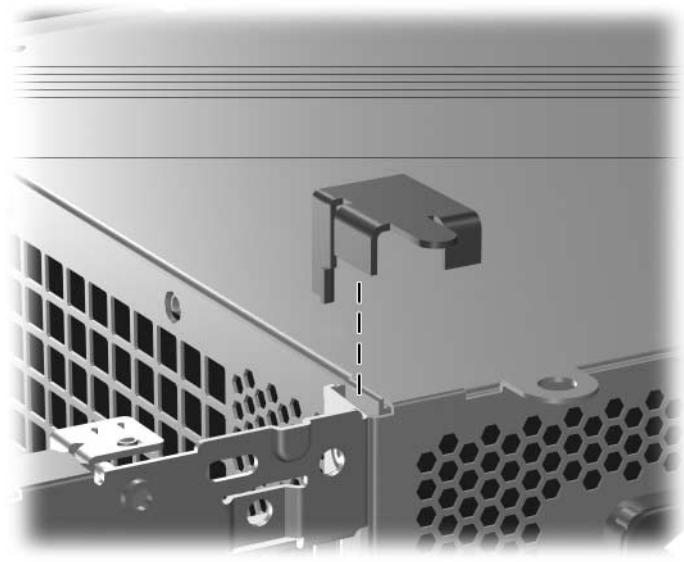


Odstranění bezpečnostní svorky

7. Vyklopte modul napájecího zdroje do vzpřímené polohy.
Pevný disk je umístěn pod modulem zdroje napájení.

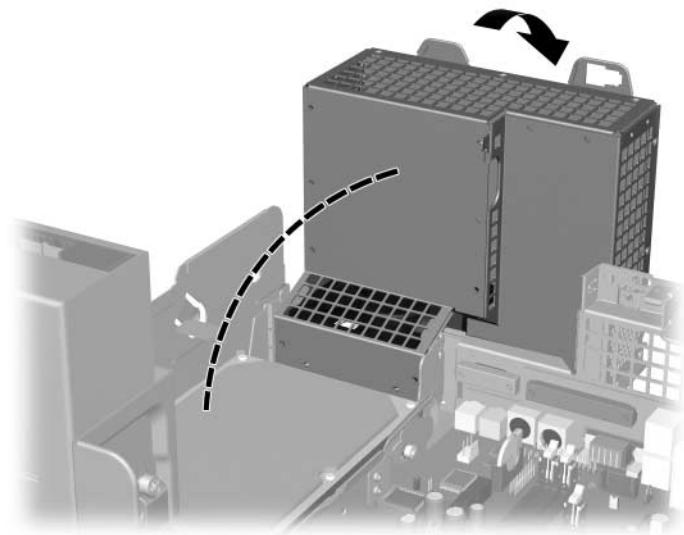


Vyklopení modulu zdroje napájení

8. Odpojte napájecí kabel **1** a datový kabel **2** ze zadní strany pevného disku.

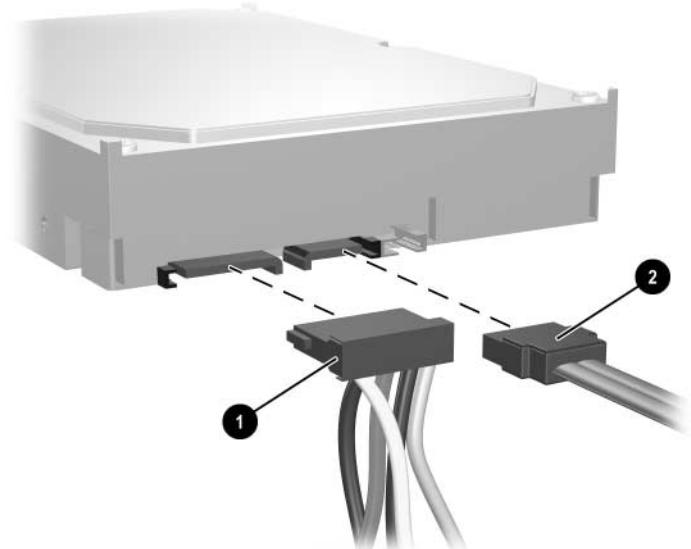

Odpojení kabelu napájení a datového kabelu z pevného disku

9. Odtlačte zelený úchyt zajišťující jednotku směrem od jednotky **1**, posuňte pevný disk směrem k přední části počítače, zvedněte jej a vyjměte z pozice **2**.

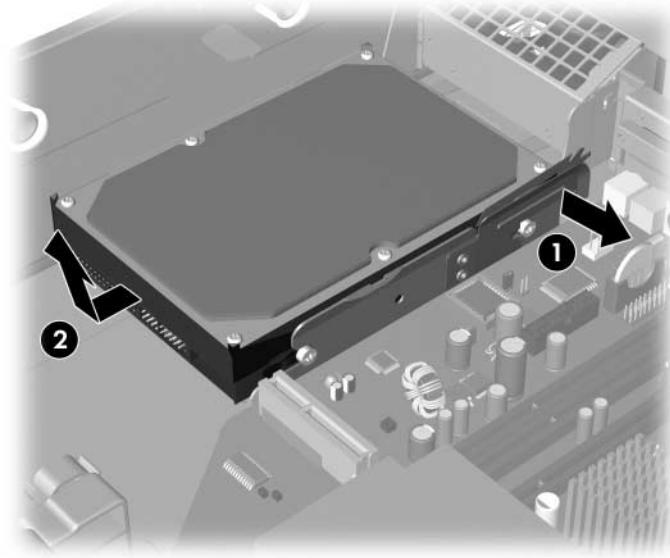

Vyjmutí pevného disku

10. Chcete-li nainstalovat pevný disk, postupujte opačně.



Pokud počítač obsahuje pouze jeden pevný disk SATA, musíte připojit datový kabel k modrému konektoru na systémové desce s označením P60 SATA 0, aby nedocházelo k potížím s výkonem pevného disku.



Při výměně pevného disku vyšroubujte šrouby z původní jednotky a našroubujte je na novou. Šrouby se zasunou do kolejniček jednotky. K vyšroubování a zašroubování vodicích šroubů budete potřebovat křížový šroubovák T-15. Společnost HP poskytuje čtyři náhradní standardní vodicí šrouby 6-32, které jsou umístěny na přední části skříně pod krytem počítače. Standardní vodicí šrouby 6-32 jsou stříbrné.



Pokud jste vyměnili primární pevný disk, vložte do počítače disk CD *Restore Plus!*. Tento disk obnoví operační systém, ovladače softwaru a všechny softwarové aplikace, které byly v počítači původně nainstalovány výrobcem. Postupujte podle pokynů v příručce, která je přiložena k disku CD *Restore Plus!*. Po dokončení procesu obnovení znovu nainstalujte všechny osobní soubory, jejichž záložní kopii jste vytvořili před výměnou pevného disku.

Instalace volitelné jednotky do 3,5palcové pozice jednotky

V závislosti na konfiguraci počítače může být 3,5palcová pozice na přední straně počítače osazena disketovou jednotkou nebo může být prázdná. Kryt této pozice se bude lišit podle původní konfiguraci počítače.

Pokud není počítač vybaven disketovou jednotkou, můžete do této pozice nainstalovat 3,5palcové zařízení, například disketovou jednotku nebo pevný disk.




Typ krytu, který budete potřebovat, závisí na zařízení, které chcete instalovat. Pokud instalujete disketovou jednotku, musíte nainstalovat kryt disketové jednotky (PN 360189-001). Pokud instalujete pevný disk, musíte nainstalovat výplň čelního krytu (PN 358797-001). Při instalaci jiného 3,5palcového zařízení než disketové jednotky nebo pevného disku musíte nainstalovat kryt 3,5palcového zařízení (PN 358796-001). Chcete-li konfiguraci počítače změnit, objednejte si příslušný kryt od autorizovaného prodejce nebo poskytovatele služeb společnosti HP.

3,5palcová pozice je umístěna pod optickou jednotkou. Instalace jednotky do 3,5 palcové pozice:




Správné zarovnání a usazení jednotky v modulu je třeba zajistit pomocí vodicích šroubů. Společnost HP dodává s počítačem vodicí šrouby navíc (čtyři standardní šrouby 6-32 a čtyři metrické šrouby M3), které jsou umístěny v přední části skříně pod krytem počítače. K upevnění pevného disku se používají standardní šrouby 6-32. K upevnění ostatních jednotek se používají metrické šrouby M3. Metrické šrouby M3 dodávané společností HP jsou černé a standardní šrouby 6-32 dodávané společností HP stříbrné.

1. Při vyjmutí optické jednotky kvůli získání přístupu k 3,5palcové pozici jednotky postupujte podle kroků uvedených v předchozí části „[Odebrání optické jednotky](#)“.
2. Držte jednotku sklopenou v takovém úhlu, aby byly vodicí šrouby v zadní části nad modulem jednotek, a zasuňte jednotku dozadu, aby přední vodicí šrouby zapadly do otvorů ve tvaru písmene J v modulu jednotek.

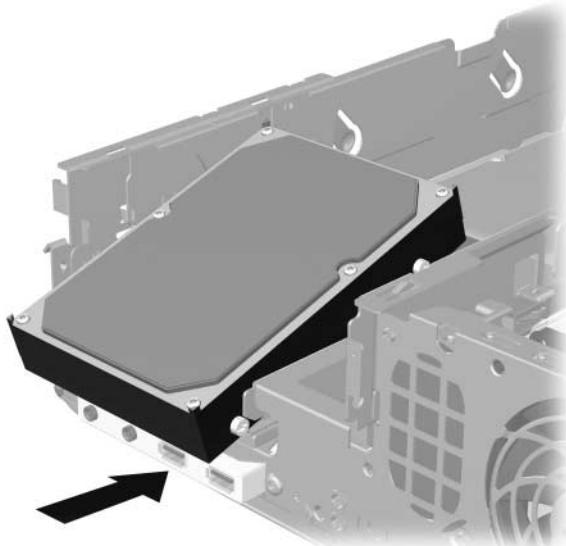

*Instalace jednotky do 3,5palcové pozice jednotky
(zobrazen pevný disk)*

3. Zarovnejte zadní vodicí šrouby s otvory ve tvaru písmene J v zadní části modulu jednotek a zatlačte zadní část jednotky do modulu **1**. Poté jednotku zasuňte dozadu, aby zapadla na své místo **2**.

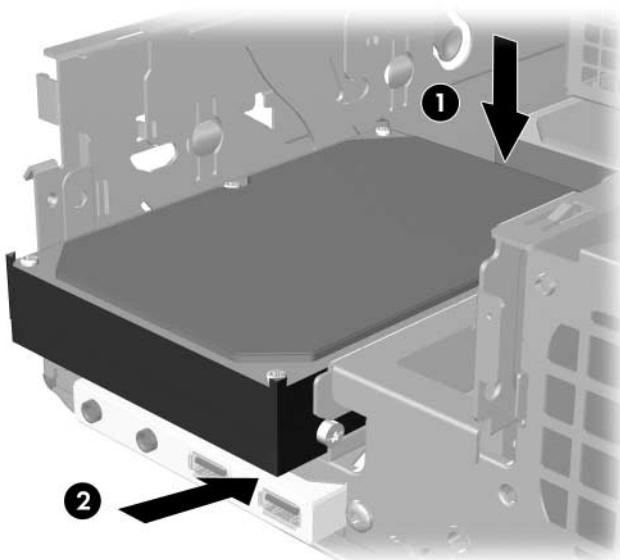


*Instalace jednotky do 3,5palcové pozice jednotky
(zobrazen pevný disk)*

4. Připojte napájecí a datové kabely k zadní části jednotky. Pokud instalujete druhý pevný disk, připojte druhý konec datového kabelu k bílému konektoru na systémové desce s označením P61 SATA 1.
5. Vraťte zpět optickou jednotku.

6. Odstraňte kryt jednotky tím, že zatlačíte dva úchyty na straně většího předního krytu směrem dovnitř **1** a vyklopíte kryt jednotky z předního krytu **2**.



Typ krytu se bude lišit v závislosti na konfiguraci počítače.

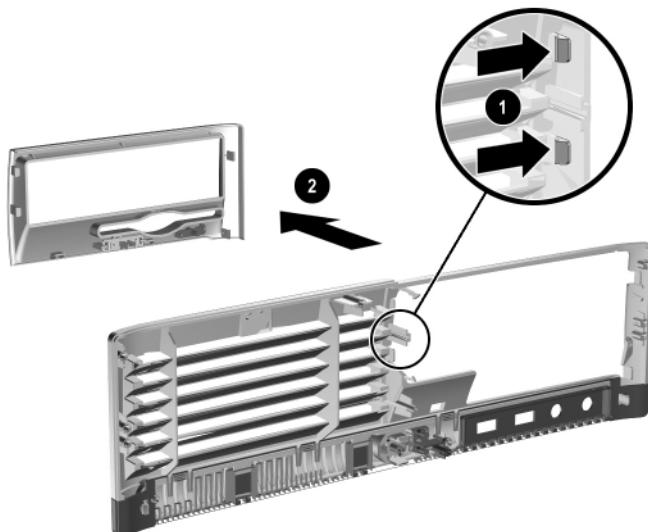

Odstranění krytu jednotky (zobrazen kryt disketové jednotky)

7. Zasuňte do otvoru pro kryt příslušný kryt jednotky namísto odebraného původního krytu.



Typ krytu, který budete potřebovat, závisí na zařízení, jež instalujete. Pokud instalujete disketovou jednotku, musíte nainstalovat kryt disketové jednotky (PN 360189-001). Pokud instalujete pevný disk, musíte nainstalovat výplň čelního krytu (PN 358797-001), jak je znázorněno na následujícím obrázku. Při instalaci jiného 3,5palcového zařízení než disketové jednotky nebo pevného disku musíte nainstalovat kryt 3,5palcového zařízení (PN 358796-001). Chcete-li konfiguraci počítače změnit, objednejte si příslušný kryt od autorizovaného prodejce nebo poskytovatele služeb společnosti HP.



Instalace krytu jednotky (zobrazena výplň krytu pro pevný disk)

8. Nasadte zpět kryt počítače.
9. Připojte k počítači napájecí kabel a zapněte počítač.
10. Pokud používáte zámek počítačové skříně, znovu ho zamkněte pomocí nástroje Computer Setup a aktivujte senzor.

Specifikace

Zajistěte, aby na všech stranách počítače bylo minimálně 10,2 cm volného místa.

Počítač HP Compaq v provedení Small Form Factor

Rozměry provedení Desktop

| | | |
|--|-------|----------|
| Výška | 3,95" | 10,3 cm |
| Šířka | 13,3" | 33,78 cm |
| Hloubka (pokud je počítač vybaven bezpečnostní konzolou, hodnota se zvýší) | 14,9" | 37,85 cm |

| | | |
|---------------------------|-------|---------|
| Přibližná hmotnost | 21 lb | 9,53 kg |
|---------------------------|-------|---------|

Rozsah teplot

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| Provoz | 50 až 95 °F | 10 až 35 °C |
| Mimo provoz | -22 až 140 °F | -30 až 60 °C |

Relativní vlhkost (nekondenzující)

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| Provoz | 10 – 90 % | 10 – 90 % |
| Mimo provoz | 5 – 95 % | 5 – 95 % |

(teplota vlhkého teploměru max. 38,7 °C)

Maximální nadmořská výška (bez vlivu tlaku)

| | | |
|-------------|-------------|---------|
| Provoz | 10 000 stop | 3 048 m |
| Mimo provoz | 30 000 stop | 9 144 m |

 Provozní teplota se snižuje o 1,0 °C na 300 m do nadmořské výšky 3 000 m. Je třeba se vyhnout nepřetržitému přímému slunečnímu záření. Maximální rychlosť změny je 10 °C/hod. Horní limit může být omezen typem a počtem nainstalovaného příslušenství.

Počítač HP Compaq v provedení Small Form Factor (pokračování)

| Zdroj napájení | 115 V | 230 V |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| Rozsah provozního napětí* | 90 – 264 V stř. | 90 – 264 V stř. |
| Jmenovitý rozsah napětí | 100 – 240 V stř. | 100 – 240 V stř. |
| Jmenovitý kmitočet sítě | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz |
| Výkon | 240 W | 240 W |
| Jmenovitý vstupní proud (maximální)* | 5 A při napětí 100 V stř. | 2,5 A při napětí 200 V stř. |

Tepelné vyzářování

| | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Maximální | 1 260 BTU/hod | 265 kcal/hod |
| Typické (v době nečinnosti) | 340 BTU/hod | 86 kcal/hod |

* Tento systém používá aktivní napájecí zdroj s korekčním faktorem. Tím splňuje požadavky na získání značky CE pro použití v zemích Evropské unie. Další výhodou aktivního napájecího zdroje s korekčním faktorem je, že nevyžaduje přepínač vstupního napětí.

Výměna baterie

Baterie, která je součástí počítače, napájí systémové hodiny. Při výměně použijte baterii odpovídající té, která byla v počítači nainstalována původně. Počítač je dodáván s knoflíkovou baterií s lithiovým 3voltovým článkem.



Životnost lithiové baterie bude delší, pokud bude počítač zapojen do elektrické zásuvky. Lithiová baterie se používá pouze v případě, že počítač NENÍ připojen ke zdroji střídavého napájení.



VAROVÁNÍ: Počítač obsahuje interní lithiomanganovou baterii. Při nesprávném zacházení s baterií hrozí nebezpečí popálení a poleptání. Riziko zranění je možné snížit dodržováním následujících zásad:

- Nepokoušejte se baterii dobíjet.
- Nevystavujte ji teplotám vyšším než 60 °C.
- Nepokoušejte se baterii rozebírat, drtit, propichovat, zkratovat její kontakty nebo ji vystavovat vlivu vody nebo ohně.
- Při výměně baterie používejte pouze náhradní díly společnosti HP určené pro tento výrobek.



UPOZORNĚNÍ: Před výměnou baterie je důležité vytvořit zálohu nastavení počítače v paměti CMOS. Při vyjmutí nebo výměně baterie budou nastavení v paměti CMOS vymazána. Informace o zálohování nastavení paměti CMOS naleznete v *Příručce k nástroji Computer Setup (F10)* na disku CD *Dokumentace a diagnostické nástroje*.



Baterie, jednotky bateriových zdrojů a akumulátory nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem. K jejich recyklaci nebo rádné likvidaci využijte sběrnou nebezpečného odpadu nebo baterie vraťte společnosti HP, autorizovaným partnerům nebo jejich zástupcům.



UPOZORNĚNÍ: Statická elektřina může způsobit poškození elektronických součástí počítače nebo přídavného zařízení. Před prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového předmětu. Odstraníte tak elektrostatický náboj.

1. Pokud je zajištěn zámek počítačové skříně, odemkněte jej pomocí nástroje Computer Setup a potom vypněte jeho senzor.
2. Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení. Potom odstraňte kryt počítače.




Je možné, že baterie bude přístupná až po vyjmutí rozšiřovací karty.

3. Na systémové desce najděte baterii a držák baterie.
4. Dokončete výměnu baterie podle následujících pokynů (v závislosti na typu držáku baterie na systémové desce).

Typ 1

- a. Vyjměte baterii z držáku.

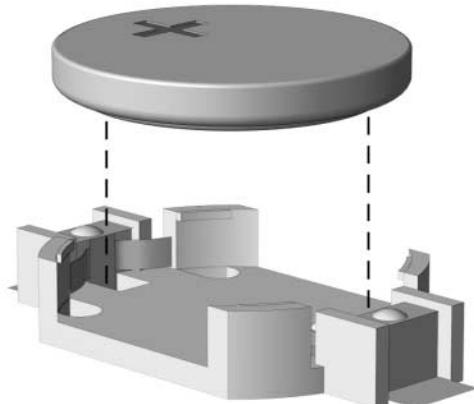


Vyjmutí knoflíkové baterie (typ 1)

- b. Zasuňte novou baterii do držáku. Kladný pól musí být nahore. Držák baterii automaticky zajistí ve správné poloze.

Typ 2


- a. Uvolněte baterii z držáku stlačením kovové západky vyčnívající nad jedním okrajem baterie. Po uvolnění baterii vytáhněte **1**.
- b. Chcete-li vložit novou baterii, zasuňte jeden její okraj pod okraj západky. Kladný pól musí být nahore. Zatlačte na druhý okraj baterie tak, aby západka zaklapla **2**.

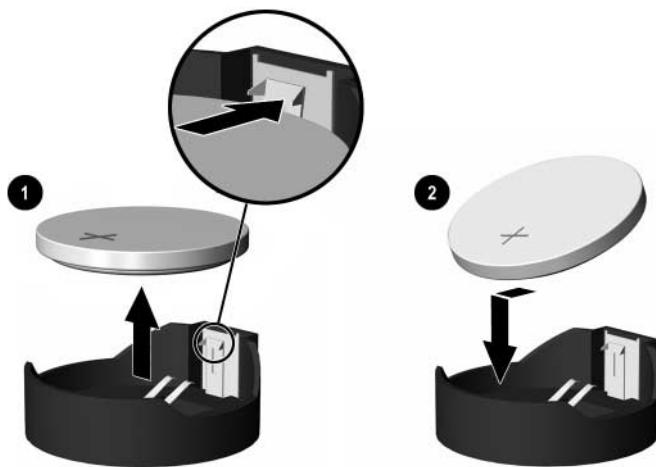

Vymnutí a výměna knoflíkové baterie (typ 2)

Typ 3

- a. Zatáhněte svorku **1**, která baterii zajišťuje v držáku, směrem dozadu a vyjměte baterii **2**.
- b. Vložte novou baterii a znova ji upevněte v držáku.

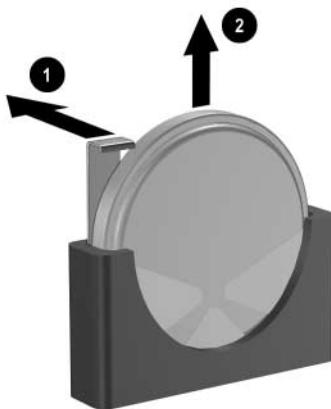

Vyjmutí knoflíkové baterie (typ 3)



Po výměně baterie provedte následující kroky.

5. Nasadte zpět kryt počítače.
6. Zapojte napájecí kabel a zapněte počítač.
7. Pomocí nástroje Computer Setup znova nastavte datum a čas, hesla a všechna speciální nastavení systému. Další informace naleznete v *Příručce k nástroji Computer Setup (F10)* na disku CD *Dokumentace a diagnostické nástroje*.
8. Pokud používáte zámek počítačové skříně, znova ho zamkněte pomocí nástroje Computer Setup a aktivujte senzor.

Zajištění pomocí bezpečnostních zámků



Informace o funkcích zabezpečení dat naleznete v *Příručce k nástroji Computer Setup (F10)*, v *Příručce pro správu počítače* na disku CD *Dokumentace a diagnostické nástroje* a v příručce *HP ProtectTools Security Manager Guide* (u některých modelů) na webu www.hp.com.

Instalace bezpečnostního zámku

Bezpečnostní zámky zobrazené níže a na následujících stránkách slouží k zajištění počítače.

Lankový zámek



Instalace lankového zámku

Visací zámek



Instalace visacího zámku

Universální svorkový zámek skříně

Instalace bez použití bezpečnostního lanka


1. Protáhněte kabel klávesnice a myši okem zámku.



2. Přišroubujte zámek ke skříni pomocí dodaného šroubu.



3. Zasuňte západku do zámku **1** a zajistěte zámek zatlačením tlačítka **2**. Zámek je možné odemknout pomocí dodaného klíče.

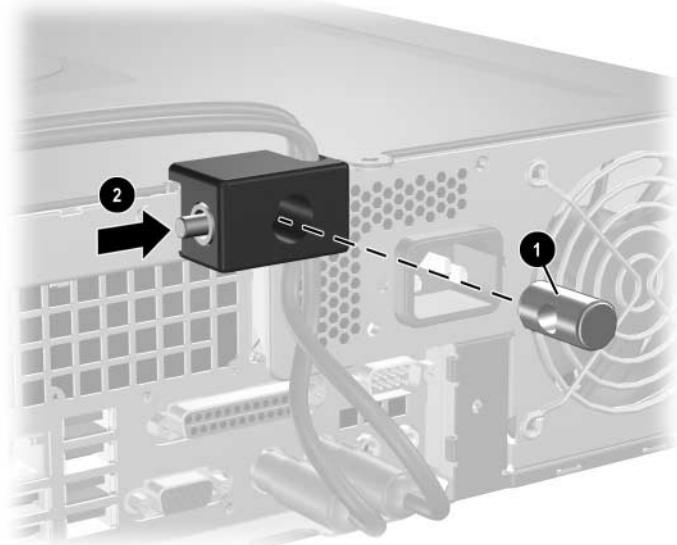

Instalace s použitím bezpečnostního lanka

1. Obtočte bezpečnostní lanko kolem nepohyblivého objektu.




2. Protáhněte kabel klávesnice a myši okem zámku.



3. Přišroubujte zámek ke skříni pomocí dodaného šroubu.



4. Zasuňte západku na konci bezpečnostního lanka do zámku **1** a zajistěte zámek zatlačením tlačítka **2**. Zámek je možné odemknout pomocí dodaného klíče.

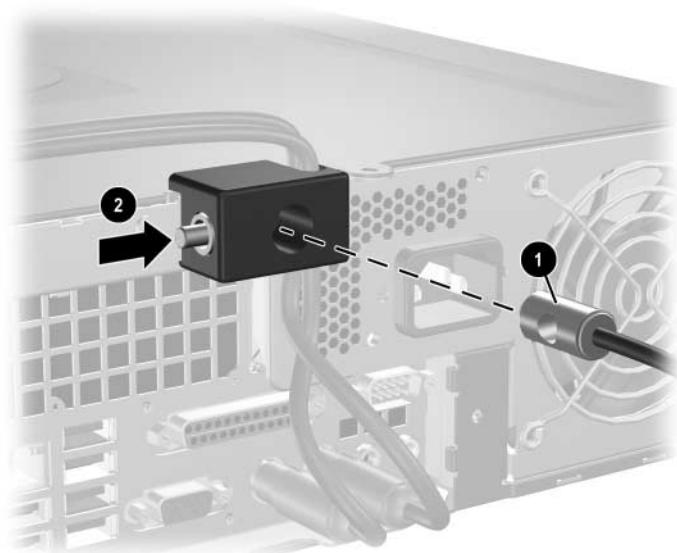

Výboj statické elektřiny

Výboj statické elektřiny způsobený dotykem ruky nebo jiného vodiče může poškodit systémové desky nebo jiná zařízení citlivá na statickou elektřinu. Takové poškození může snížit životnost zařízení.

Ochrana před poškozením statickou elektřinou

Dodržováním následujících pokynů můžete zabránit poškození statickou elektřinou:

- Při přepravě a skladování uchovávejte součásti citlivé na statickou elektřinu v antistatických obalech a nedotýkejte se jich.
- Součásti uchovávejte v antistatických obalech až do vybalení na pracovištích s antistatickou ochranou.
- Před vybalením z antistatických obalů položte součásti na uzemněný povrch.
- Nedotýkejte se kolíků, vodičů ani obvodů.
- Při manipulaci se součástmi buďte vždy řádně uzemněni.

Metody uzemnění

Existuje několik metod uzemnění. Při manipulaci se součástmi citlivými na statickou elektřinu nebo jejich instalaci použijte některé z následujících postupů:

- Použijte antistatickou zápěstní pásku, která je spojena zemnícím kabelem s uzemněným pracovištěm nebo počítačovou skříní. Zápěstní pásky jsou pružné řemínky, jejichž zemnicí kabely mají minimální odpor 1 megaohm +/- 10 %. Správné uzemnění zabezpečíte nošením pásku přímo na kůži.

- Na pracovištích, kde se většinou stojí a chodí, použijte speciální pásky na kotníky, chodidla či boty. Pokud stojíte na vodivé podlaze nebo rozptylovacích podložkách, použijte antistatické pásky na obou nohou.
- Používejte vodivé pracovní nástroje.
- Používejte přenosnou sadu nástrojů se skládací podložkou pro rozptýlení elektrostatického náboje.

Nemáte-li k dispozici žádný z uvedených nástrojů pro řádné uzemnění, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo poskytovatele služeb společnosti HP.



Další informace související se statickou elektřinou můžete získat u autorizovaného prodejce nebo poskytovatele služeb společnosti HP.

Pokyny k práci s počítačem, běžná péče o počítač a příprava k přepravě

Pokyny k práci s počítačem a běžná péče

Tyto pokyny slouží k správné instalaci a péči o počítač a monitor:

- Chraňte počítač před nadměrnou vlhkostí, přímým slunečním světlem a extrémním teplem nebo chladem. Další informace o doporučeném rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu pro počítač jsou uvedeny v této příručce, viz [Dodatek A, Specifikace](#).
- Počítač musí stát na pevné rovné ploše. Na všech stranách počítače s otvory pro ventilaci a nad monitorem ponechejte nejméně 10,2 cm volného prostoru, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu.
- Nebraňte proudění vzduchu do počítače blokováním vzduchových otvorů. Neumístujte klávesnici s vysunutými nožkami přímo před čelní část počítače v konfiguraci typu Desktop, protože byste tím také omezili proudění vzduchu.
- Nikdy nepracujte s počítačem, který má odstraněný kryt nebo boční panel.
- Neskládejte počítače na sebe ani je neumístujte vedle sebe natolik blízko, aby v prostoru mezi nimi proudil zahřátý vzduch z jejich ventilačního systému.
- Pokud má být počítač umístěn do samostatné příhrádky, musí mít příhrádka ventilační otvory pro přívod a odvod vzduchu a musí být dodrženy stejné provozní pokyny, které jsou uvedeny výše.
- Zabraňte vniknutí tekutin do počítače a klávesnice.
- Nezakrývejte ničím větrací otvory monitoru.
- V operačním systému nainstalujte nebo zapněte funkce řízení spotřeby nebo jiný software, včetně úsporného režimu.

- Před prováděním následujících činností počítač vždy vypněte:
 - Pokud chcete otrít vnější povrch počítače, použijte měkkou, navlhčenou prachovku. Při použití čisticích prostředků může dojít k poškození barvy nebo povrchu.
 - Občas vyčistěte všechny větrací otvory na všech stranách počítače. Vlákna, prach a jiné nečistoty je mohou zablokovat a omezit proudění vzduchu.

Bezpečnostní opatření při používání optické jednotky

Při provozu nebo čištění optické jednotky dodržujte následující pravidla:

Provoz

- Za provozu jednotkou nehýbejte. Mohlo by dojít k chybě při čtení.
- Nevystavujte jednotku náhlým změnám teploty, protože by uvnitř jednotky mohlo docházet ke kondenzaci vodní páry. Dojde-li při provozu jednotky k náhlé změně teploty, vyčkejte před vypnutím napájení alespoň jednu hodinu. Budete-li pracovat s jednotkou bezprostředně po změně teploty, může dojít k chybě při čtení.
- Nevystavujte jednotku vysokým teplotám nebo vlhkosti, mechanickým vibracím ani přímému slunečnímu světlu.

Čištění

- Panel a ovládací prvky čistěte suchou měkkou prachovkou nebo měkkou prachovkou mírně navlhčenou ve slabém saponátovém roztoku. Nikdy nestříkejte čisticí chemikálie přímo na jednotku.
- Nepoužívejte žádné druhy rozpouštědel, jako je líh nebo benzen. Mohlo by dojít k poškození povrchu.

Bezpečnost

Dostane-li se do jednotky cizí předmět nebo tekutina, ihned vypněte počítač a nechte jej zkontovalovat u autorizovaného poskytovatele služeb společnosti HP.

Příprava k přepravě

Při přípravě počítače k přepravě postupujte podle těchto pokynů:

1. Zálohujte soubory z pevného disku na disky PD, páskové kazety, disky CD nebo diskety. Záložní médium nesmí být během skladování nebo přepravy vystaveno elektrickým ani magnetickým impulsům.



Jednotka pevného disku se automaticky uzamkne při vypnutí napájení počítače.

2. Vyjměte všechny diskety z disketových jednotek a uložte je.
3. Vložte do disketové jednotky prázdnou disketu. Tím jednotku ochráníte během přepravy. Použijte disketu, na které nejsou uložena data.
4. Vypněte počítač a externí zařízení.
5. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a potom od počítače.
6. Odpojte součásti systému a externí zařízení od zdrojů napájení a potom od počítače.



Před přepravou počítače zkонтrolujte, zda jsou všechny desky řádně usazeny a zajištěny ve slotech.

7. Zabalte součásti systému a externí zařízení do původních nebo podobných obalů a dostatečným množstvím výplňového materiálu je zabezpečte před nárazy.



Informace o předepsaném prostředí pro počítač mimo provoz jsou uvedeny v této příručce, viz [Dodatek A, Specifikace](#).

Rejstřík

B

bezpečnostní klíč
objednávky 2–3
použití 2–3
bezpečnostní zámky C–1

D

disketová jednotka
indikátor činnosti 1–2
odebrání 2–21
tlačítko pro vysunutí 1–2

I

indikátory stavu 1–4
instalace
baterie B–1
disketová jednotka nebo pevný disk
v 3,5palcové pozici 2–39
lankový zámek C–1
optická jednotka 2–29
paměť 2–8
pevný disk 2–41, 2–42
rozšiřující karta 2–14
svorkový zámek skříně C–3
visací zámek C–2
vodící šrouby 2–28

J

jednotka
kryt 2–20, 2–39, 2–42
pokyny k instalaci 2–19
umístění 2–20

K

karta PCI
Viz rozšiřující karta
klávesa aplikace 1–4
klávesa s logem Windows
funkce 1–5
umístění 1–5
klávesnice
konektor 1–3
součásti 1–4
konektor mikrofonu 1–2
konektor pro sluchátka 1–2
konektor pro výstup zvukového signálu 1–3
konektor RJ-45 1–3
konektory pro zvukový signál 1–2, 1–3, 2–16
kryt
instalace 2–43
odebrání 2–42
výrobní čísla 2–20, 2–39, 2–43
kryt počítače
nasazení 2–7
odstranění 2–6
zámek počítačové skříně 2–3
kryt rozšiřujícího slotu, odebrání 2–15

L

lankový zámek, instalace C–1

M

monitor, připojení 1–3

myš

konektor 1–3

zvláštní funkce 1–6

N

napájení

indikátor 1–2

konektor kabelu 1–3

tlačítko 1–2

O

odebrání

disketová jednotka 2–21

kryt 2–42

kryt rozšiřujícího slotu 2–15

optická jednotka 2–21

pevný disk 2–38

rozšiřující karta PCI Express 2–18

zámek počítačové skříně 2–4

odstranění

kryt počítače 2–6

optická jednotka

bezpečnostní opatření E–2

čištění E–2

indikátor činnosti 1–2

instalace 2–28

odebrání 2–21

připojení kabelů 2–31

pokyny E–2

tlačítko pro vysunutí 1–2

umístění 1–2

vodicí šrouby 2–28

P

paměť

asymetrický režim 2–9

instalace 2–8

jednokanálový režim 2–9

kapacita 2–8, 2–9, 2–12

osazení zásuvek 2–9

prokládaný režim 2–9

specifikace 2–8

vyhledání modulů 2–12

vyhledání zásuvek 2–10

paměťové moduly DIMM

Viz paměť

paralelní konektor 1–3

paralelní zařízení ATA 2–19

pevný disk

indikátor činnosti 1–2

instalace do 3,5 palcové pozice 2–39

konektory SATA 2–19

obnovení 2–39

odebrání 2–38

výměna 2–33

příprava k přepravě E–3

pokyny

instalace jednotky 2–19

optická jednotka E–2

příprava k přepravě E–3

provoz počítače E–1

servis počítače 2–1

výměna baterie B–1

pokyny k instalaci 2–19

pokyny k práci s počítačem E–1

pokyny k větrání E–1

porty USB

přední panel 1–2

zadní panel 1–3

R

rozšiřující karta

instalace 2–14

PCI 2–14

PCI Express 2–14, 2–17

umístění slotů 2–14

volitelný adaptér 2–14

rozměry stolního počítače A–1

S

SATA

- instalace pevného disku 2–33, 2–39
- řadiče 2–19
- sériový konektor 1–3
- součásti
 - přední panel 1–2
 - zadní panel 1–3
- součásti na předním panelu 1–2
- součásti na zadním panelu 1–3
- specifikace
 - paměť 2–8
 - počítač A–1
- specifikace počítače A–1
- svorkový zámek skříně, instalace C–3

T

- telefonní čísla technické podpory 2–4

U

- umístění sériového čísla 1–6

V

- výboj statické elektřiny, ochrana před
 - poškozením D–1
- výměna baterie B–1
- visací zámek, instalace C–2
- vodicí šrouby 2–19, 2–28, 2–40

Z

- zámek počítačové skříně
 - bezpečnostní klíč 2–3
 - odemknutí 2–4
 - zámek 2–3
- zámkы
 - lankový zámek C–1
 - svorkový zámek skříně C–3
 - visací zámek C–2
 - zámek počítačové skříně 2–3
- zdroj napájení 2–36, A–2